

CARTUCCE

CARTRIDGES



CARTUCCE SPECIALI

SPECIAL CARTRIDGES



MISURE FUORI STANDARD A RICHIESTA
CUSTOMIZED DIMENSIONS ON REQUEST

INDICE

INDEX

PCFNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 6

PCGNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 6

PCLNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 7

PSKNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 7

PSRNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 8

PSSNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 8

PTFNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 9

PTGNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 9

PTSNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 10

PTTNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 10

PTWNR/L

fissaggio a leva
lever lock

B 11

SCFPR/L - SCFCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 12

SCGCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 13

SCLCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 13

SCRCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 14

SCSPR/L - SCSCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 14

SCTCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 15

SCWCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 15

SCXCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 16

SDXCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 16

SRSCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 17

SSKCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 17

SSRCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 18

SSSCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 18

SSXCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 19

STFCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 20

STGCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 21

STSCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 22

STTCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 23

STWCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 24

STYCR/L

fissaggio a vite
screw lock

B 25



AMCF

cartucce portaunità con registrazione
assiale e radiale
cartridges for micro unit with axial
and radial setting

B 26

SCACR/L

steli di barenatura
boring shanks

B 30

SCECR/L

steli di barenatura
boring shanks

B 30

SCDCR/L

steli di barenatura
boring shanks

B 31

SCWCR/L

steli di barenatura
boring shanks

B 31



UIPBF1

unità micro
micro bore

B 34



UIPBF1

unità micro
micro bore

B 35







UIPBF1

unità micro
micro bore

B 36


CHIAVI DEI CODICI CARTUCCE | CARTRIDGES CODES


								09	LUNGHEZZA TAGLIANTE EDGE LENGHT		
INDICAZIONE CONFORMITÀ NORME ISO5611 INDICATIONS TO ISO5611								-	LUNGHEZZA UTENSILE SECOND TO ISO5611 TOOL LENGHT ACCORDING TO ISO5611		
PROGETTI ALTERNATIVI SECONDO LE NORMA ISO5611 ALTERNATIVE PROJECTS ACCORDING TO ISO5611								A	PROGETTO ISO5611 PROJECT ISO5611		
CARTUCCIA - CARTRIDGE								C	CARTUCCIA CARTRIDGE		
								10	ALTEZZA TAGLIANTE EDGE HEIGHT		
						R	ROTAZIONE UTENSILE TOOL DIRECTION				
							C	ANGOLO SPOGLIA INFERIORE INSERTO LOWER ANGLE			
					F				ANGOLO DI LAVORAZIONE WORKING DIRECTION		
K	75°	T	60°	W						60°	S
											
L	95°	F	90°	G	90°	R	75°	X	20°		
									C	FORMA DELL'INSERTO INSERT'S SHAPE	
						S	SISTEMA DI BLOCCAGGIO FIXING SYSTEM				

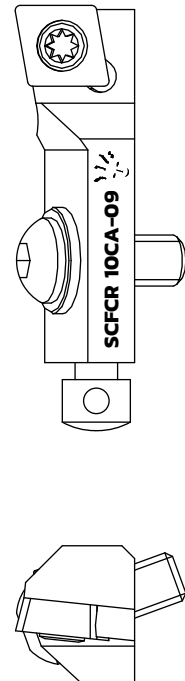

RICAMBI PER CARTUCCE | CARTRIDGES SPARE PARTS

	VITE DI FISSAGGIO FIXING SCREW	CHIAVE VITE FISS. ALLEN KEY	GRANO REG RADIALE GRUB SCREW	CHIAVE VITE REG. ALLEN KEY	VITE REG. ASSIALE AXIAL REGUL. SCREW
					
06 CA	RUV0234	CAXCB0054	RAN0066	CAXCB0044	RUV0205
08 CA	RUV0235	CAXCB0045	RAN0067	CAXCB0058	RUV0203
10 CA	RUV0288	CAXCB0046	RAN0068	CAXCB0058	RUV0202
12 CA	RUV0283	CAXCB0047	RAN0068	CAXCB0058	RUV0202
16 CA	RUV0237	CAXCB0075	RAN0068	CAXCB0058	RUV0204

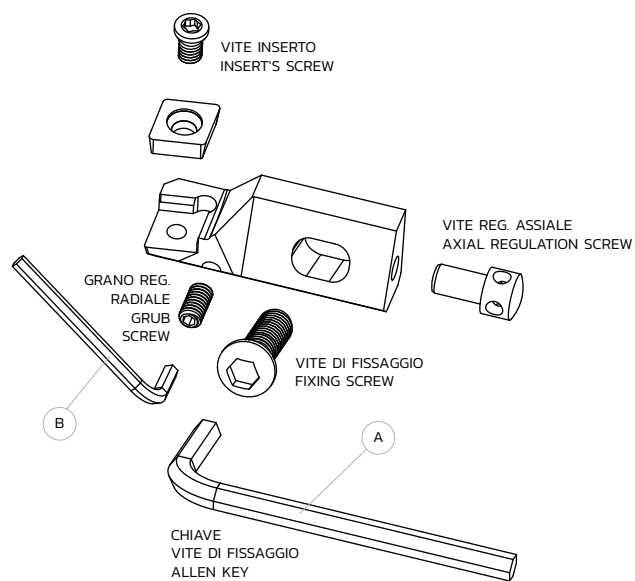

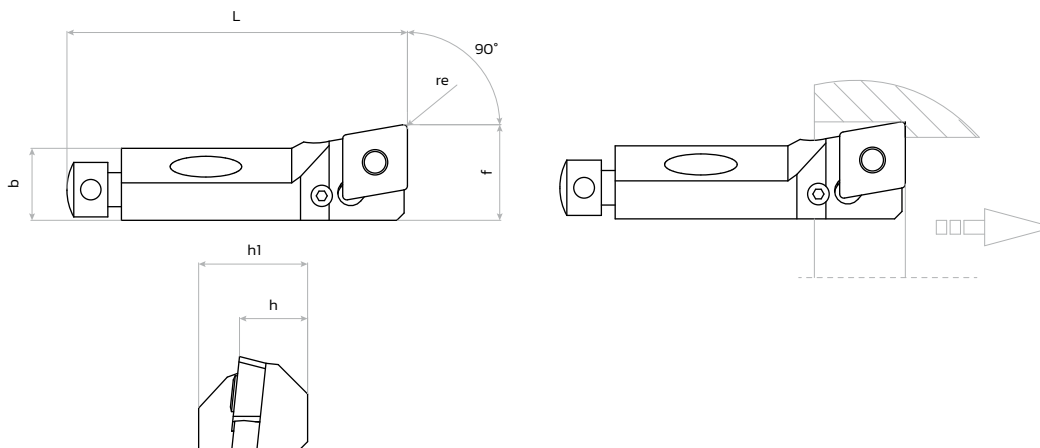


PCFNR/L

fissaggio a leva | lever lock

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0025	PCFNR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CN.1204	-	RUL0010	RUV0139	-	CAXCB0054
UINBCI0026	PCFNL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CN.1204	-	RUL0010	RUV0139	-	CAXCB0054
UINBCI0010	PCFNR 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	55	CN.1204	RUA0017	RUL0002	RUV0041	RUB0002	CAXCB0045
UINBCI0055	PCFNL 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	55	CN.1204	RUA0017	RUL0002	RUV0041	RUB0002	CAXCB0045

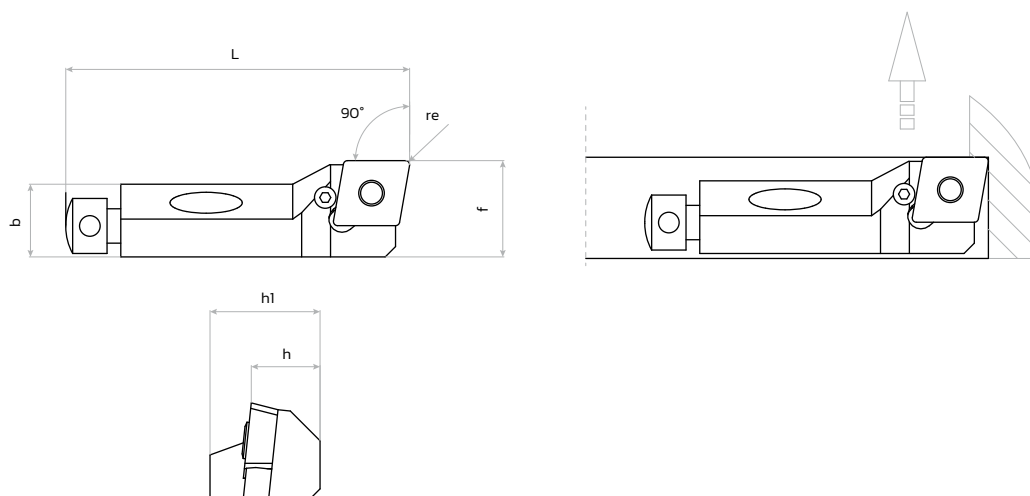

PCGNR/L

fissaggio a leva | lever lock


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0033	PCGNR 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	60	CN.1204	RUA0017	RUL0002	RUV0041	RUB0002	CAXCB0045
UINBCI0034	PCGNL 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	60	CN.1204	RUA0017	RUL0002	RUV0041	RUB0002	CAXCB0045

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

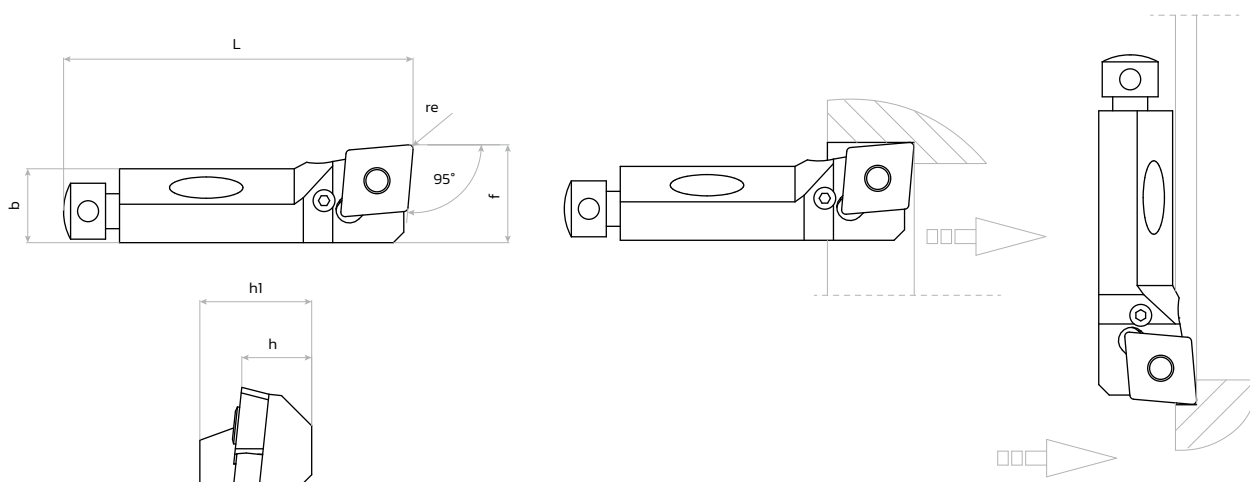


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

PCLNR/L

fissaggio a leva | lever lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0035	PCLNR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CN..1204	-	RUL0010	RUV0139	-	CAXCB0054
UINBCI0036	PCLNL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CN..1204	-	RUL0010	RUV0139	-	CAXCB0054
UINBCI0015	PCLNR 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	55	CN..1204	RUA0017	RUL0002	RUV0041	RUB0002	CAXCB0045
UINBCI0007	PCLNL 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	55	CN..1204	RUA0017	RUL0002	RUV0041	RUB0002	CAXCB0045

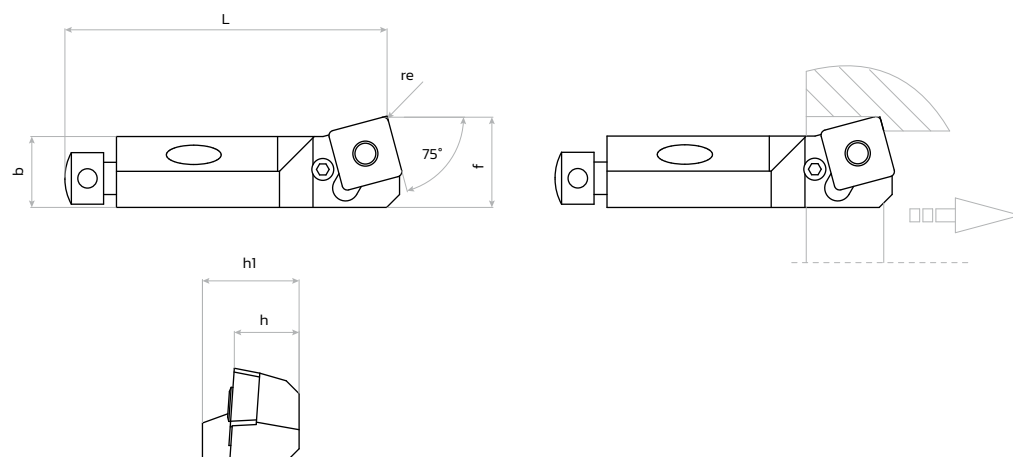

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

PSKNR/L




fissaggio a leva | lever lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0024	PSKNR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	SN..1204	-	RUL0010	RUV0139	-	CAXCB0054
UINBCI0016	PSKNL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	SN..1204	-	RUL0010	RUV0139	-	CAXCB0054
UINBCI0001	PSKNR 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	55	SN..1204	RUA0005	RUL0002	RUV0041	RUB0002	CAXCB0045
UINBCI0037	PSKNL 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	55	SN..1204	RUA0005	RUL0002	RUV0041	RUB0002	CAXCB0045

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

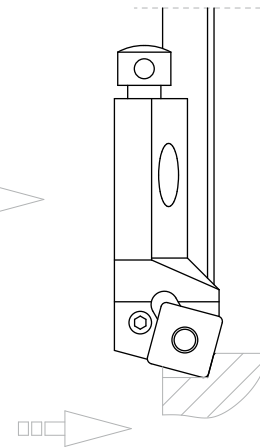
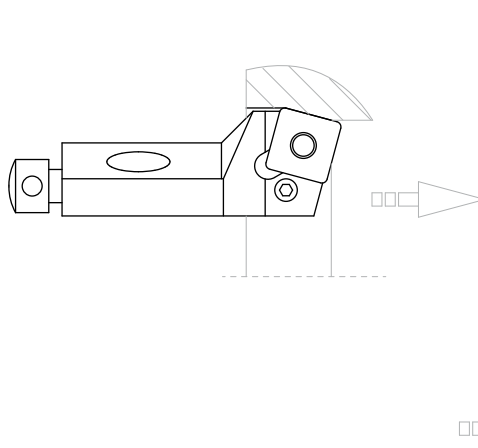
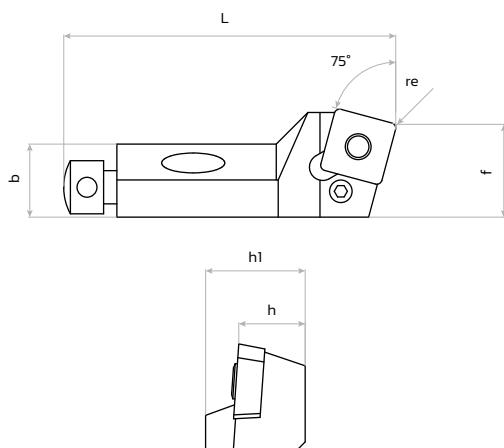


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

PSRNR/L

fissaggio a leva | lever lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0038	PSRNR 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	60	SN..1204	RUA0005	RUL0002	RUUV0041	RUB0002	CAXCB0045
UINBCI0006	PSRNL 16CA-12	16	25	20	63	25 (0.8)	60	SN..1204	RUA0005	RUL0002	RUUV0041	RUB0002	CAXCB0045

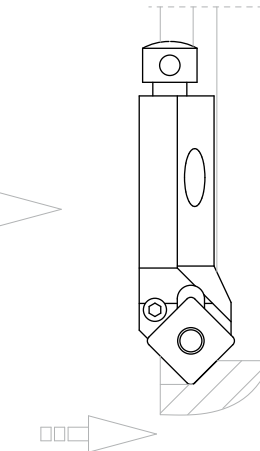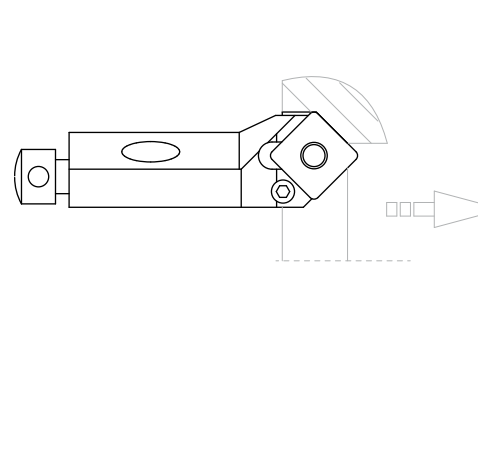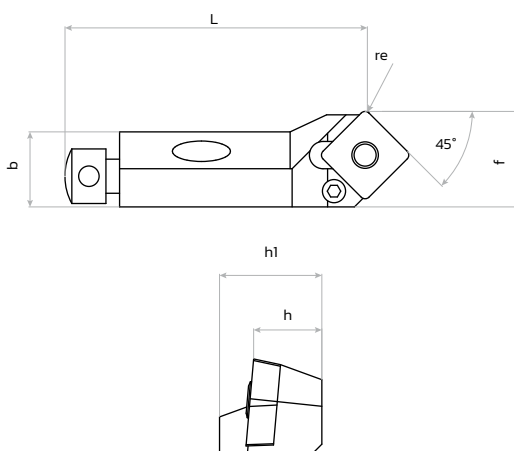

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

PSSNR/L


fissaggio a leva | lever lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0023	PSSNR 12CA-12	12	20	15	47	20 (0.8)	50	SN..1204	-	RUL0010	RUUV0139	-	CAXCB0054
UINBCI0039	PSSNL 12CA-12	12	20	15	47	20 (0.8)	50	SN..1204	-	RUL0010	RUUV0139	-	CAXCB0054
UINBCI0040	PSSNR 16CA-12	16	25	20	53	25 (0.8)	55	SN..1204	RUA0005	RUL0002	RUUV0041	RUB0002	CAXCB0045
UINBCI0041	PSSNL 16CA-12	16	25	20	53	25 (0.8)	55	SN..1204	RUA0005	RUL0002	RUUV0041	RUB0002	CAXCB0045

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

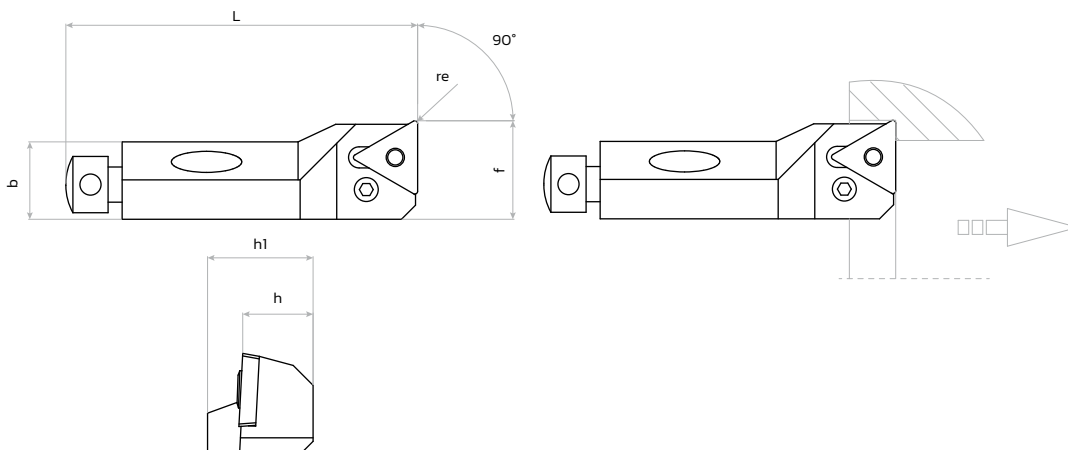


PTFNR/L

fissaggio a leva | lever lock

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0021	PTFNR 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0020	PTFNL 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0028	PTFNR 16CA-16	16	25	20	63	25 (0.8)	55	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054
UINBCI0012	PTFNL 16CA-16	16	25	20	63	25 (0.8)	55	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054

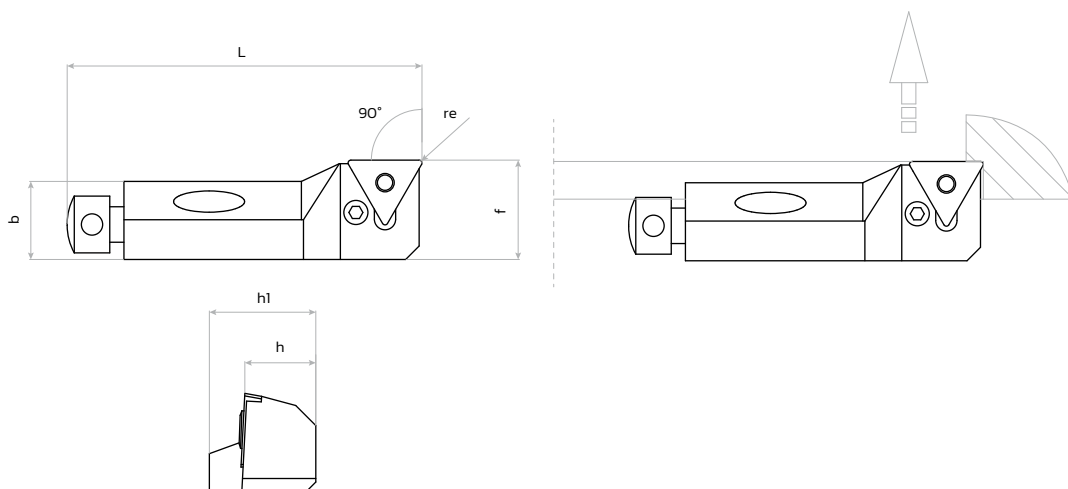

PTGNR/L

fissaggio a leva | lever lock


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0042	PTGNR 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0027	PTGNL 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0043	PTGNR 16CA-16	16	25	20	63	25 (0.8)	60	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054
UINBCI0013	PTGNL 16CA-16	16	25	20	63	25 (0.8)	60	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

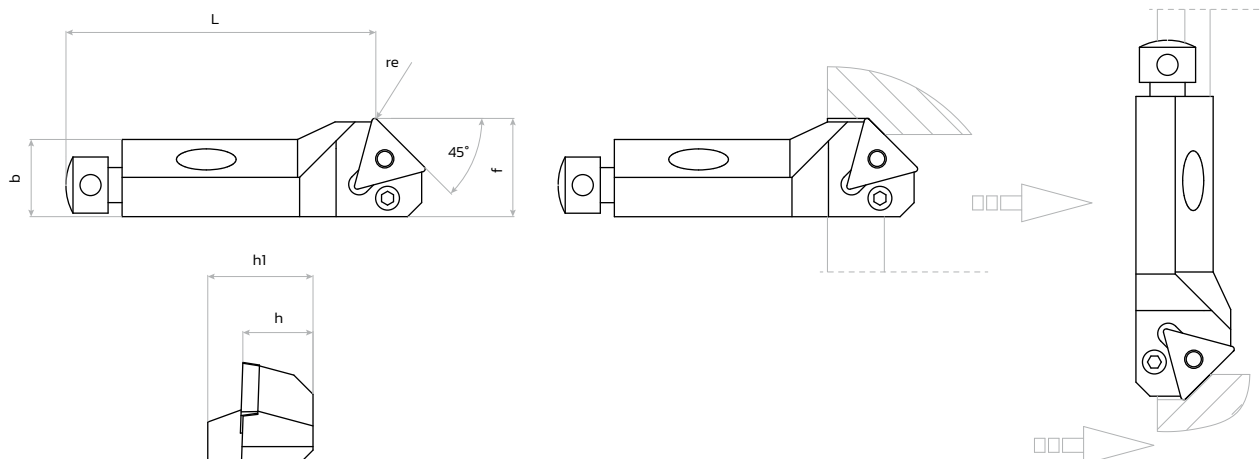


PTSNR/L

fissaggio a leva | lever lock

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0019	PTSNR 12CA-16	12	20	15	47	20 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0044	PTSNL 12CA-16	12	20	15	47	20 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0045	PTSNR 16CA-16	16	25	20	53	25 (0.8)	55	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054
UINBCI0046	PTSNL 16CA-16	16	25	20	53	25 (0.8)	55	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054

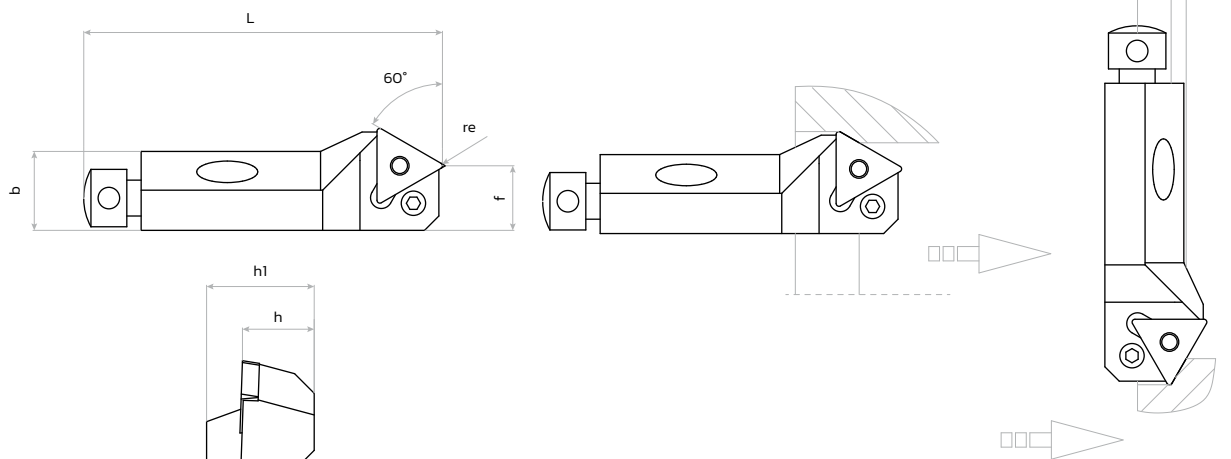

PTTNR/L

fissaggio a leva | lever lock


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0047	PTTNR 12CA-16	12	20	15	55	13 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0048	PTTNL 12CA-16	12	20	15	55	13 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0049	PTTNR 16CA-16	16	25	20	63	15 (0.8)	60	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054
UINBCI0050	PTTNL 16CA-16	16	25	20	63	15 (0.8)	60	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

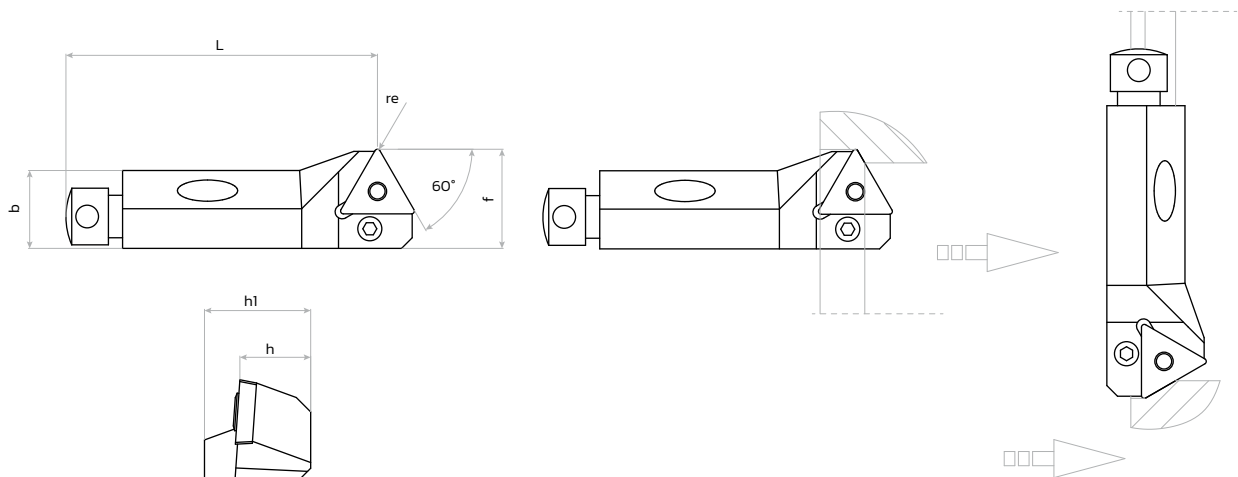

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

PTWNR/L


fissaggio a leva | lever lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UINBCI0029	PTWNR 12CA-16	12	20	15	47	20 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0051	PTWNL 12CA-16	12	20	15	47	20 (0.8)	50	TN..1604	-	RUL0020	RUV0140	-	CAXCB0058
UINBCI0052	PTWNR 16CA-16	16	25	20	53	25 (0.8)	55	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054
UINBCI0053	PTWNL 16CA-16	16	25	20	53	25 (0.8)	55	TN..1604	RUA0003	RUL0001	RUV0004	RUB0001	CAXCB0054

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

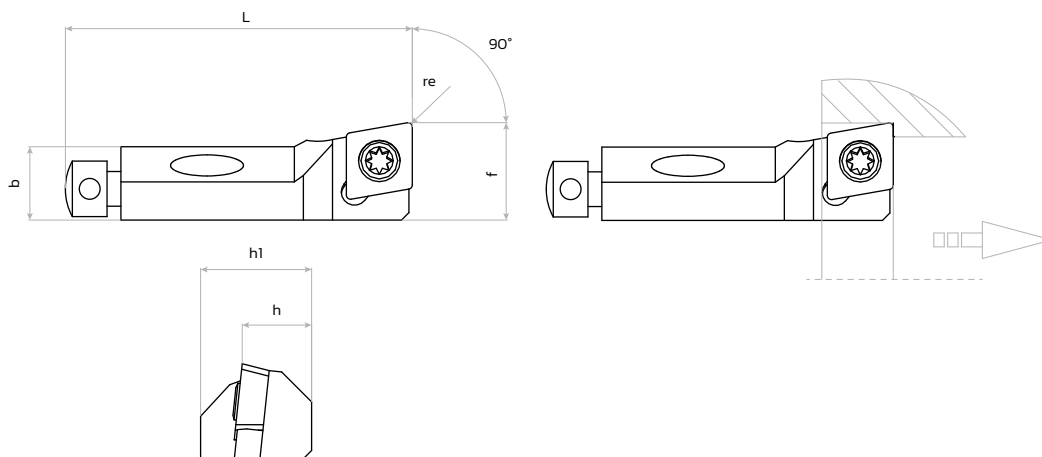

SCFPR/L - SCFCR/L
fissaggio a vite | screw lock


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0134	SCFPR 06CA-05T1	6	8.5	6	25	8 (0.4)	15	CP..05T1	RUV0082	-	-	-	RFE0009
UIPBCI0153	SCFPL 06CA-05T1	6	8.5	6	25	8 (0.4)	15	CP..05T1	RUV0082	-	-	-	RFE0009
UIPBCI0001	SCFCR 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0013
UIPBCI0012	SCFCL 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0013
UIPBCI0030	SCFCR 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0038	SCFCL 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0025	SCFCR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015
UIPBCI0041	SCFCL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

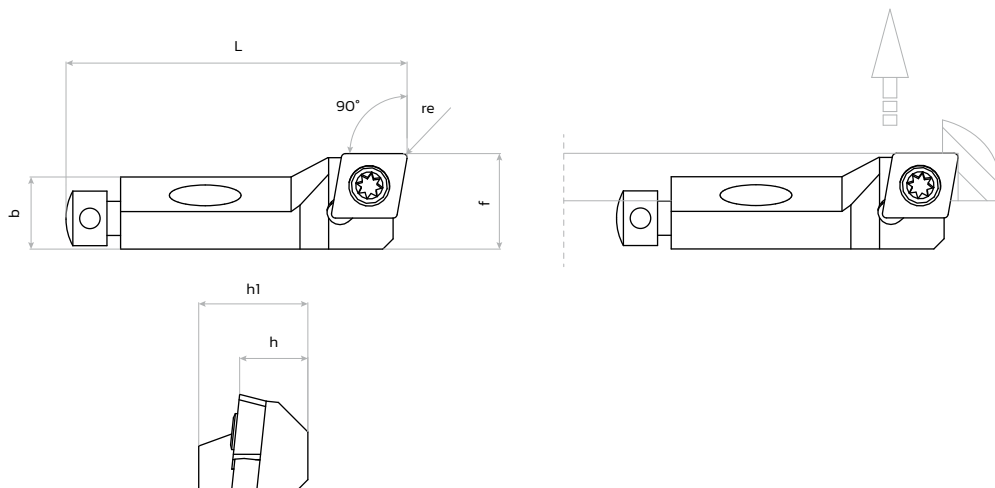


SCGCR/L

fissaggio a vite | screw lock

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0040	SCGCR 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0033	SCGCL 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0058	SCGCR 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0061	SCGCL 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0064	SCGCR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015
UIPBCI0059	SCGCL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015

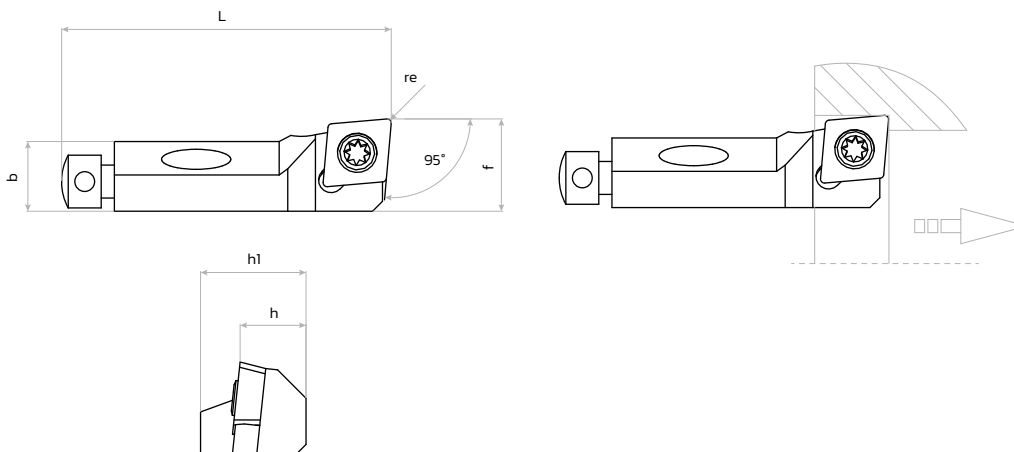

SCLCR/L

fissaggio a vite | screw lock




I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0063	SCLCR 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0060	SCLCL 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0010	SCLCR 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0066	SCLCL 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0062	SCLCR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015
UIPBCI0065	SCLCL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

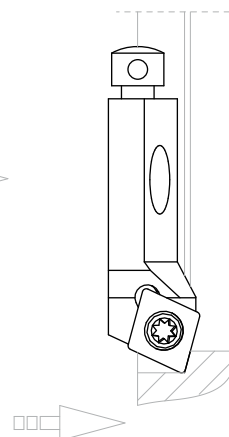
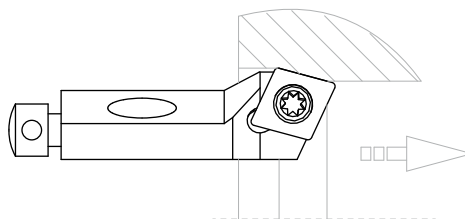
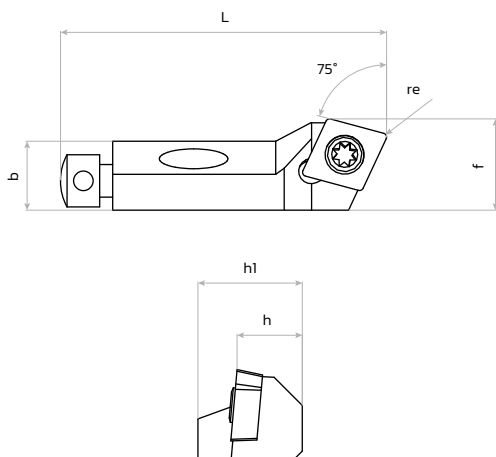


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SCRCR/L

fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	B	L	F (re)	D min						
UIPBCI0067	SCRCR 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0082	SCRCL 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0075	SCRCR 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0093	SCRCL 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0092	SCRCR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015
UIPBCI0098	SCRCL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015

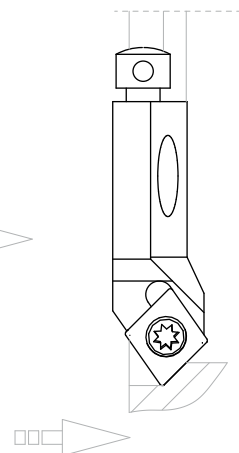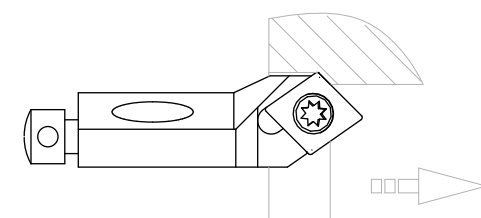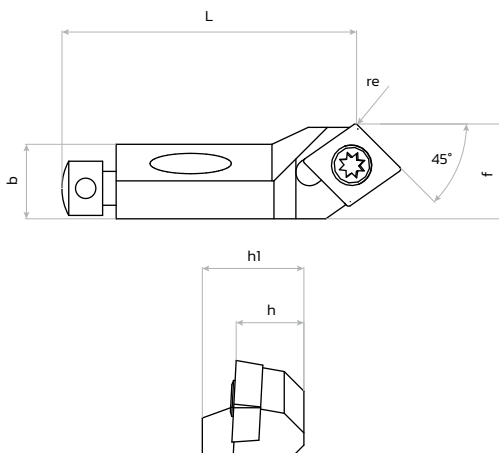

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SCSPR/L - SCSCR/L




fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0138	SCSPR 06CA-05T1	6	8.5	6	21	8 (0.4)	15	CP..05T1	RUV0082	-	-	-	RFE0009
UIPBCI0157	SCSPL 06CA-05T1	6	8.5	6	21	8 (0.4)	15	CP..05T1	RUV0082	-	-	-	RFE0009
UIPBCI0009	SCSCR 06CA-06	6	8.5	6	21	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0011	SCSCL 06CA-06	6	8.5	6	21	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0079	SCSCR 10CA-09	10	15	11	44	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0104	SCSCL 10CA-09	10	15	11	44	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0101	SCSCR 12CA-12	12	20	15	47	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015
UIPBCI0107	SCSCL 12CA-12	12	20	15	47	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

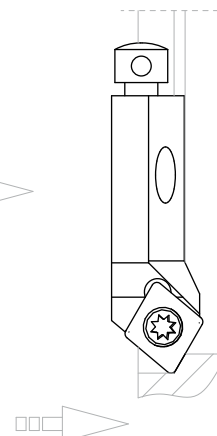
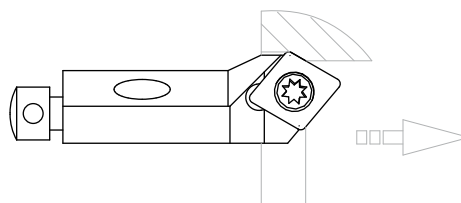
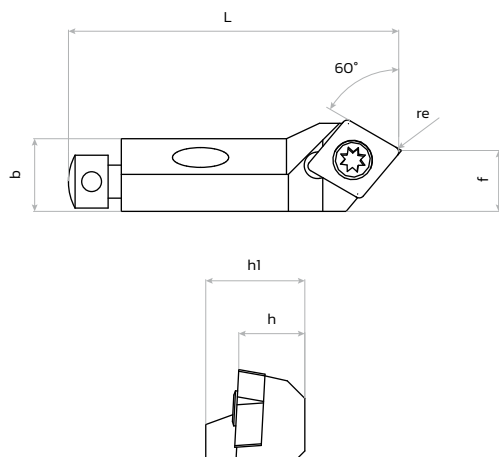


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SCTCR/L

fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0002	SCTCR 06CA-06	6	8.5	6	25	5.5 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0032	SCTCL 06CA-06	6	8.5	6	25	5.5 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0081	SCTCR 10CA-09	10	15	11	50	9 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0068	SCTCL 10CA-09	10	15	11	50	9 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0094	SCTCR 12CA-12	12	20	15	55	13 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015
UIPBCI0097	SCTCL 12CA-12	12	20	15	55	13 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015

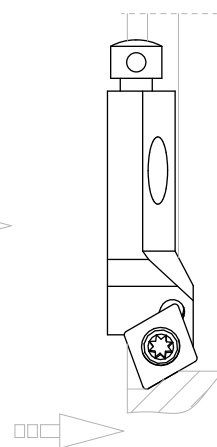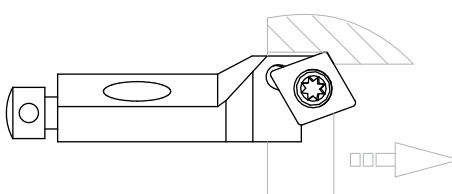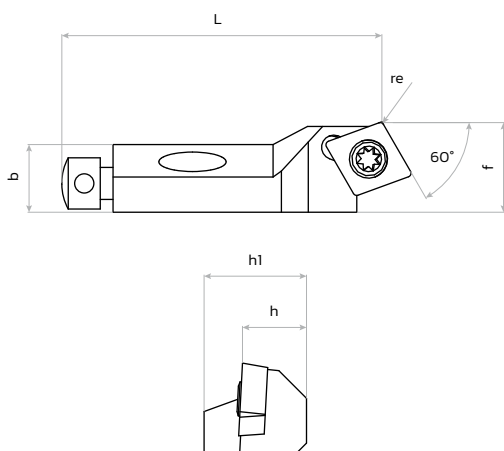

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SCWCR/L




fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	B	L	F (re)	D min						
UIPBCI0039	SCWCR 06CA-06	6	8.5	6	22	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0047	SCWCL 06CA-06	6	8.5	6	22	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0095	SCWCR 10CA-09	10	15	11	44	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0099	SCWCL 10CA-09	10	15	11	44	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0096	SCWCR 12CA-12	12	20	15	47	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015
UIPBCI0100	SCWCL 12CA-12	12	20	15	47	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

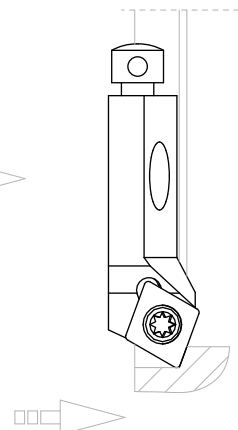
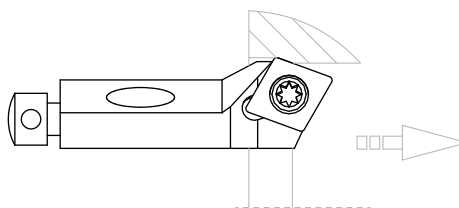
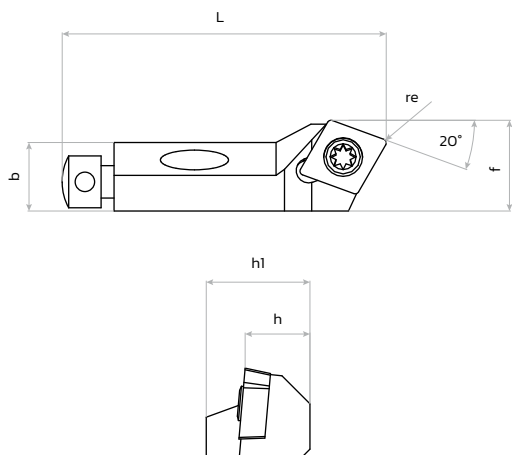


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SCXCR/L

fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0086	SCXCR 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0089	SCXCL 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.4)	20	CC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0087	SCXCR 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0090	SCXCL 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	CC..09T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0088	SCXCR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015
UIPBCI0091	SCXCL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	CC..1204	RUV0003	-	-	-	RFE0015

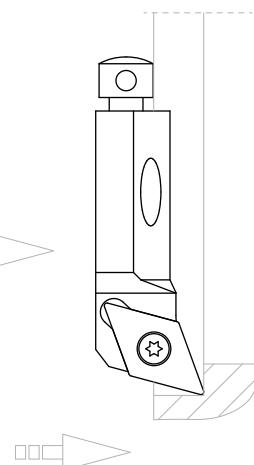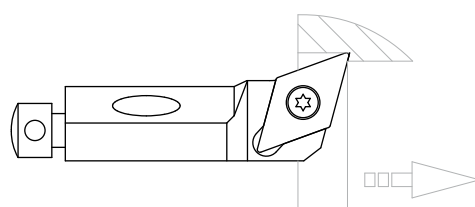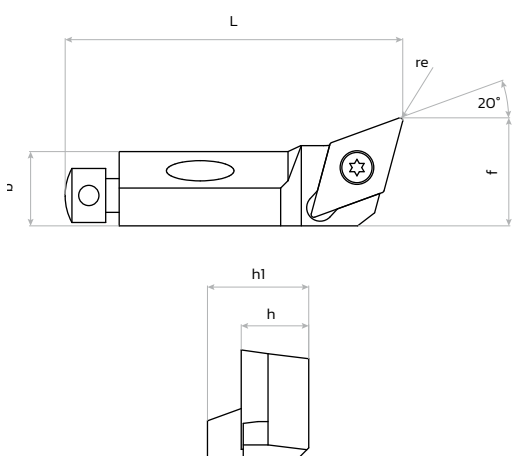

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SDXCR/L




fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0080	SDXCR 10CA-11	10	15	11	50	16 (0.4)	40	DC..11T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0084	SDXCL 10CA-11	10	15	11	50	16 (0.4)	40	DC..11T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

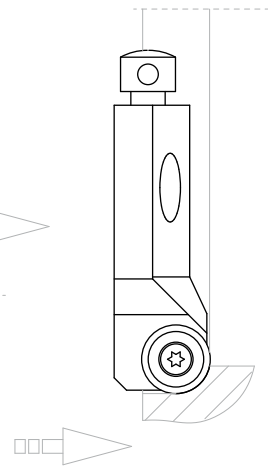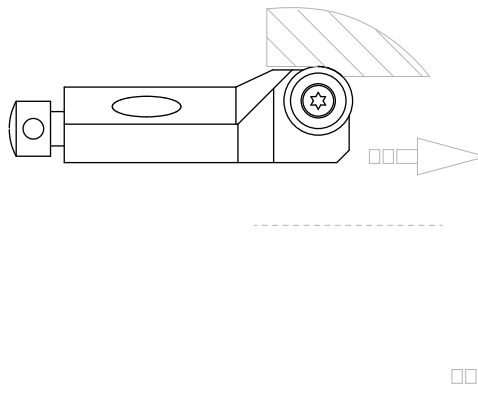
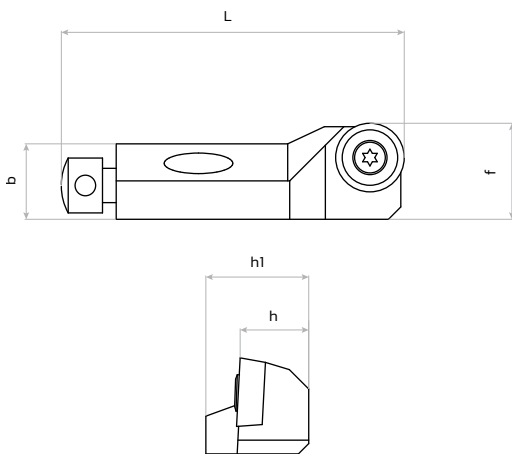


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SRSCR/L

fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0117	SRSCR 06CA-06	6	8.5	6	25	8	20	RC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0124	SRSL 06CA-06	6	8.5	6	25	8	20	RC..0602	RFV0089	-	-	-	RFE0010
UIPBCI0142	SRSCR 08CA-08	8	12	7	32	10	25	RC..0803	RFV0090	-	-	-	RFE0011
UIPBCI0143	SRSL 08CA-08	8	12	7	32	10	25	RC..0803	RFV0090	-	-	-	RFE0011
UIPBCI0120	SRSCR 10CA-10	10	15	11	50	14	40	RC..10T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0127	SRSL 10CA-10	10	15	11	50	14	40	RC..10T3	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0139	SRSCR 12CA-12	12	20	15	55	20	50	RC..1204	RUV0037	-	-	-	RFE0014
UIPBCI0130	SRSL 12CA-12	12	20	15	55	20	50	RC..1204	RUV0037	-	-	-	RFE0014

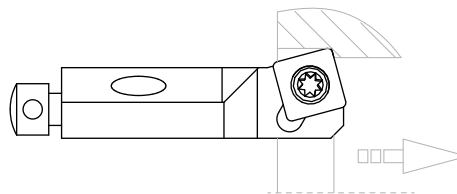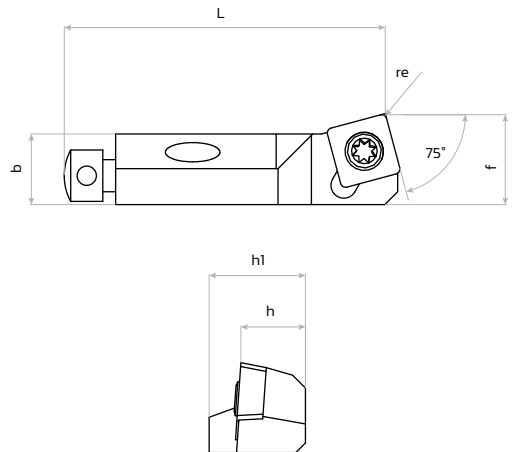

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SSKCR/L




fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0028	SSKCR 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	SC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0048	SSKCL 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	SC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0031	SSKCR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	SC..1204	RUV0003	-	-	RFE0015	-
UIPBCI0049	SSKCL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	SC..1204	RUV0003	-	-	RFE0015	-
UIPBCI0121	SSKCR 16CA-12	16	21	20	63	25 (0.8)	55	SC..1204	RUV0009	RUA0025	RUB0017	RFE0014	CAXCB0046
UIPBCI0128	SSKCL 16CA-12	16	21	20	63	25 (0.8)	55	SC..1204	RUV0009	RUA0025	RUB0017	RFE0014	CAXCB0046

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

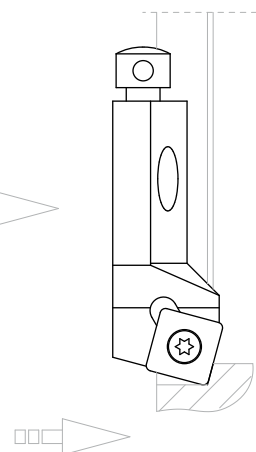
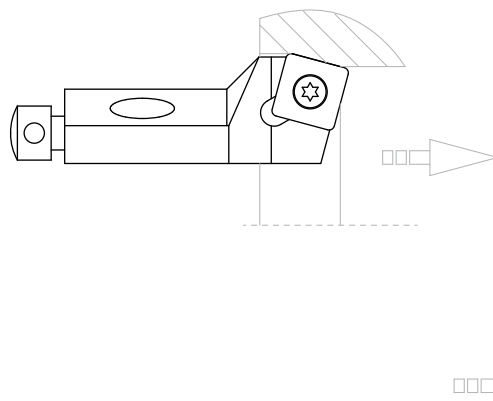
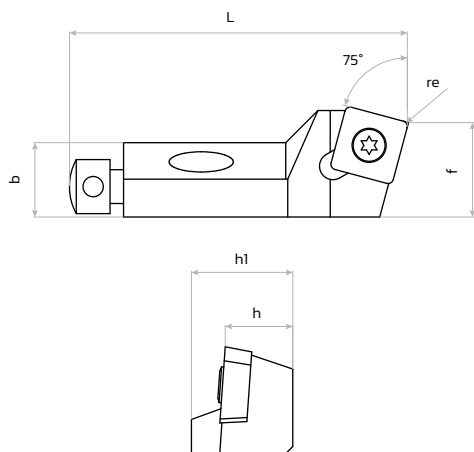


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SSRCR/L

fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0022	SSRCR 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	SC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0050	SSRCL 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	SC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0042	SSRCR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	SC..1204	RUV0003	-	-	RFE0015	-
UIPBCI0051	SSRCL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	SC..1204	RUV0003	-	-	RFE0015	-
UIPBCI0126	SSRCR 16CA-12	16	21	20	63	25 (0.8)	60	SC..1204	RUV0009	RUA0025	RUB0017	RFE0014	CAXCB0046
UIPBCI0029	SSRCL 16CA-12	16	21	20	63	25 (0.8)	60	SC..1204	RUV0009	RUA0025	RUB0017	RFE0014	CAXCB0046

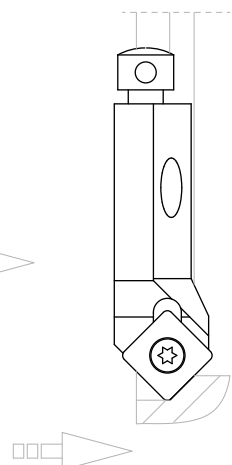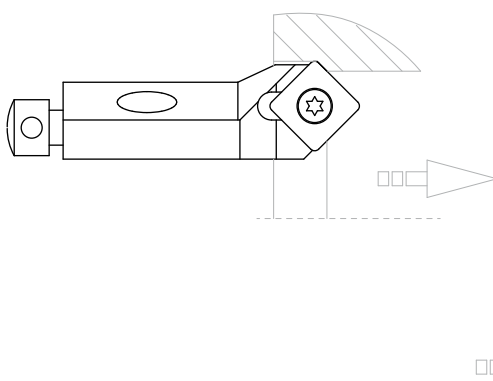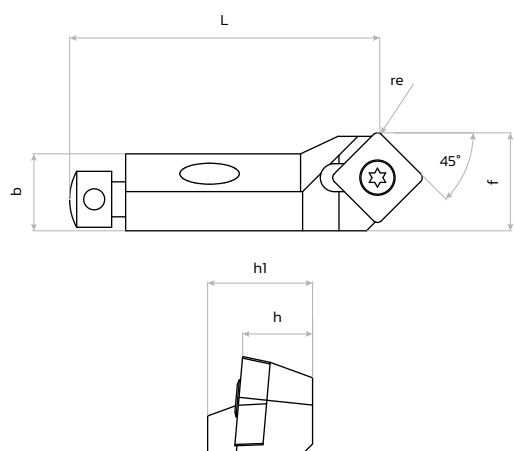

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SSSCR/L



fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0019	SSSCR 10CA-09	10	15	11	44	14 (0.8)	40	SC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0037	SSSCL 10CA-09	10	15	11	44	14 (0.8)	40	SC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0046	SSSCR 12CA-12	12	20	15	47	20 (0.8)	50	SC..1204	RUV0003	-	-	RFE0015	-
UIPBCI0052	SSSCL 12CA-12	12	20	15	47	20 (0.8)	50	SC..1204	RUV0003	-	-	RFE0015	-
UIPBCI0103	SSSCR 16CA-12	16	21	20	53	25 (0.8)	55	SC..1204	RUV0009	RUA0025	RUB0017	RFE0014	CAXCB0046
UIPBCI0106	SSSCL 16CA-12	16	21	20	53	25 (0.8)	55	SC..1204	RUV0009	RUA0025	RUB0017	RFE0014	CAXCB0046

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

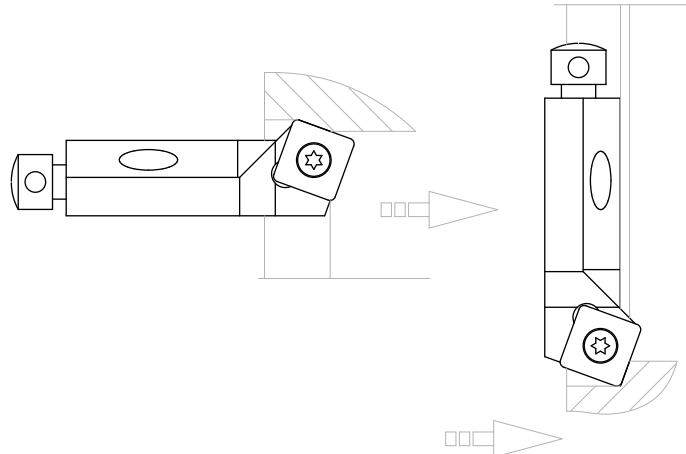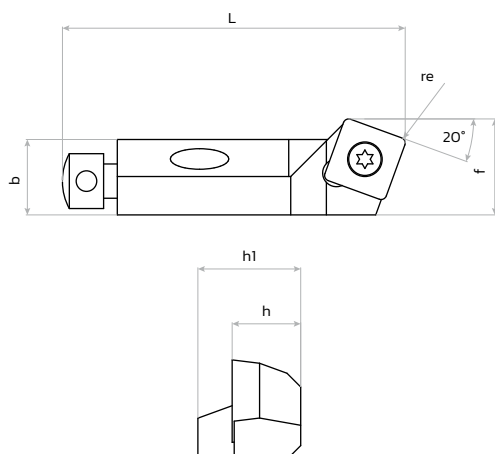

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

SSXCR/L


fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS				ACCESSORIES
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0045	SSXCR 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	SC..09T3	RUV0037				RFE0014
UIPBCI0123	SSXCL 10CA-09	10	15	11	50	14 (0.8)	40	SC..09T3	RUV0037				RFE0014
UIPBCI0140	SSXCR 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	SC..1204	RUV0003				RFE0015
UIPBCI0141	SSXCL 12CA-12	12	20	15	55	20 (0.8)	50	SC..1204	RUV0003				RFE0015

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

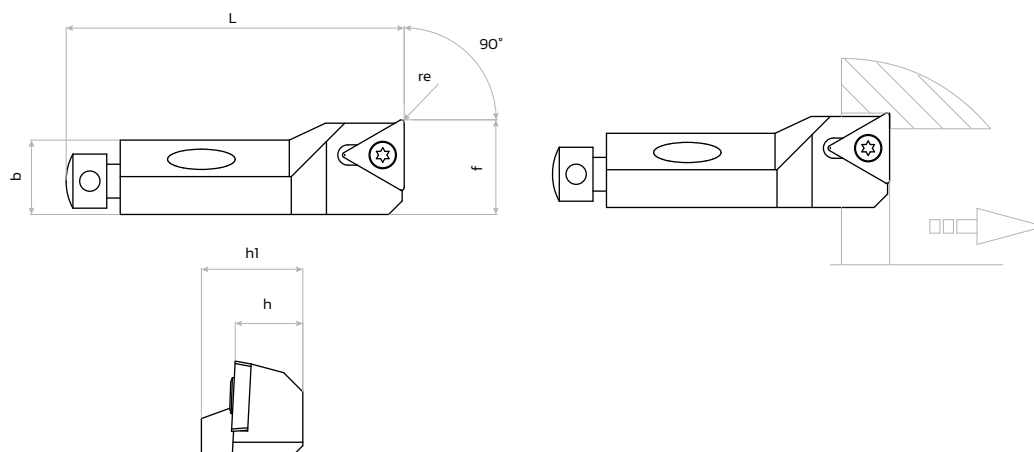

STFCR/L

fissaggio a vite | screw lock


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0135	STFCR 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0150	STFCL 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0085	STFCR 08CA-09	8	10	8	32	10 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0102	STFCL 08CA-09	8	10	8	32	10 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0018	STFCR 10CA-11	10	15	11	50	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0016	STFCL 10CA-11	10	15	11	50	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0158	STFCR 10CA-1103	10	15	11	50	14 (0.4)	40	TC..1103	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0164	STFCL 10CA-1103	10	15	11	50	14 (0.4)	40	TC..1103	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0004	STFCR 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0026	STFCL 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0043	STFCR 16CA-16	16	21	20	63	25 (0.8)	55	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076
UIPBCI0105	STFCL 16CA-16	16	21	20	63	25 (0.8)	55	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

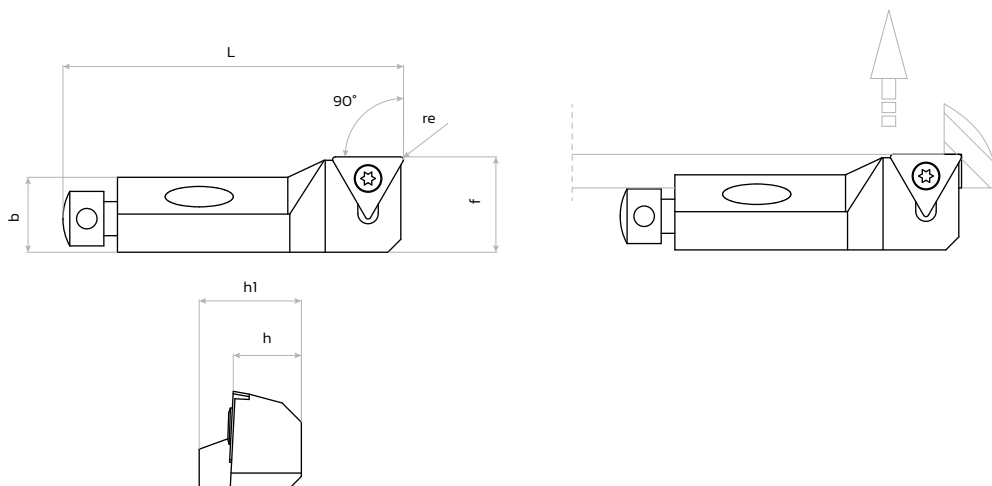

STGCR/L

fissaggio a vite | screw lock




I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0148	STGCR 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0149	STGCL 06CA-06	6	8.5	6	25	8 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0108	STGCR 08CA-09	8	10	8	32	10 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0113	STGCL 08CA-09	8	10	8	32	10 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	REF0010	-
UIPBCI0023	STGCR 10CA-11	10	15	11	50	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	REF0010	-
UIPBCI0053	STGCL 10CA-11	10	15	11	50	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0020	STGCR 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0007	STGCL 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0111	STGCR 16CA-16	16	21	20	63	25 (0.8)	60	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076
UIPBCI0035	STGCL 16CA-16	16	21	20	63	25 (0.8)	60	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

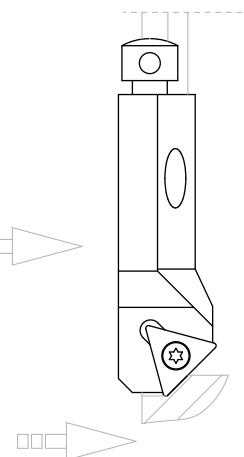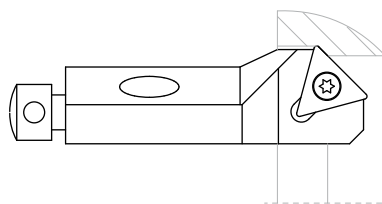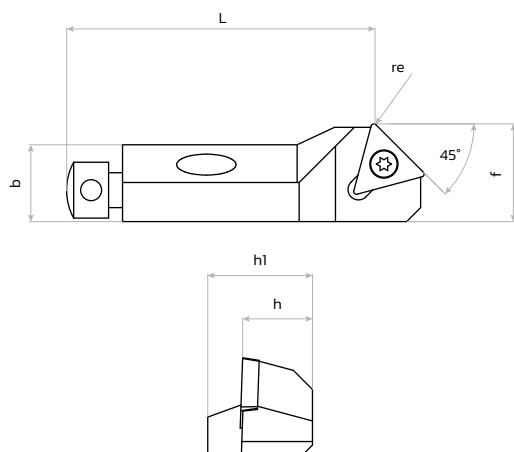

STSCR/L

fissaggio a vite | screw lock



I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0137	STSCR 06CA-06	6	8.5	6	21	8 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0151	STSL 06CA-06	6	8.5	6	21	8 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0132	STSCR 08CA-09	8	11	8	28	10 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0125	STSL 08CA-09	8	11	8	28	10 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0008	STSCR 10CA-11	10	15	11	44	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0021	STSL 10CA-11	10	15	11	44	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0161	STSCR 10CA-1103	10	15	11	44	14 (0.4)	40	TC..1103	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0165	STSL 10CA-1103	10	15	11	44	14 (0.4)	40	TC..1103	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0024	STSCR 12CA-16	12	20	15	47	20 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0054	STSL 12CA-16	12	20	15	47	20 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0122	STSCR 16CA-16	16	21	20	53	25 (0.8)	55	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076
UIPBCI0129	STSL 16CA-16	16	21	20	53	25 (0.8)	55	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

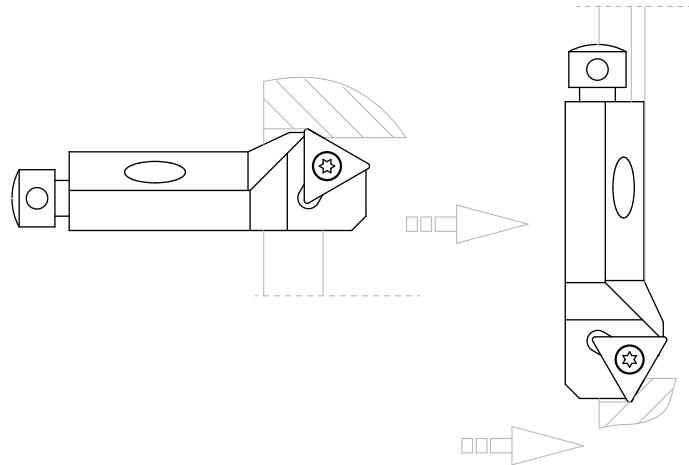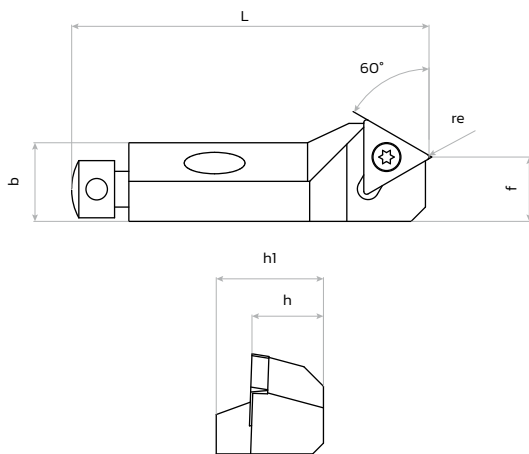

STTCR/L

fissaggio a vite | screw lock



I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

ISO		DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0146	STTCR 06CA-06	6	8.5	6	25	5.5 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0147	STTCL 06CA-06	6	8.5	6	25	5.5 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0109	STTCR 08CA-09	8	10	8	32	6 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0116	STTCL 08CA-09	8	10	8	32	6 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0006	STTCR 10CA-11	10	15	11	50	9 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0055	STTCL 10CA-11	10	15	11	50	9 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0160	STTCR 10CA-1103	10	15	11	50	9 (0.4)	40	TC..1103	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0163	STTCL 10CA-1103	10	15	11	50	9 (0.4)	40	TC..1103	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0017	STTCR 12CA-16	12	20	15	55	13 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0034	STTCL 12CA-16	12	20	15	55	13 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0115	STTCR 16CA-16	16	21	20	63	13 (0.8)	60	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076
UIPBCI0119	STTCL 16CA-16	16	21	20	63	13 (0.8)	60	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

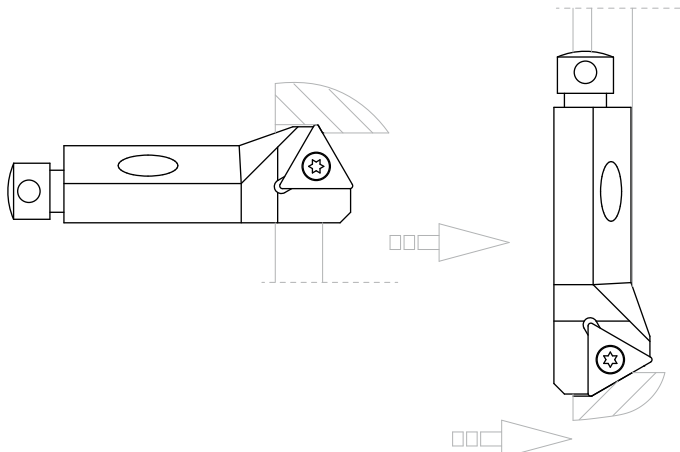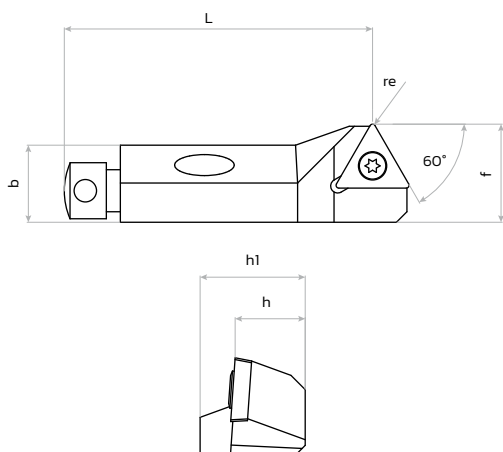

I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

STWCR/L



fissaggio a vite | screw lock

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0136	STWCR 06CA-06	6	8.5	6	21	8 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0152	STWCL 06CA-06	6	8.5	6	21	8 (0.2)	20	TC..06T1	RUV0065	-	-	RFE0009	-
UIPBCI0110	STWCR 08CA-09	8	10	8	28	10 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0114	STWCL 08CA-09	8	10	8	28	10 (0.4)	25	TC..0902	RUV0082	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0036	STWCR 10CA-11	10	15	11	44	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0056	STWCL 10CA-11	10	15	11	44	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0159	STWCR 10CA-1103	10	15	11	44	14 (0.4)	40	TC..1103	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0166	STWCL 10CA-1103	10	15	11	44	14 (0.4)	40	TC..1103	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0005	STWCR 12CA-16	12	20	15	47	20 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0057	STWCL 12CA-16	12	20	15	47	20 (0.8)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0112	STWCR 16CA-16	16	21	20	53	25 (0.8)	55	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076
UIPBCI0118	STWCL 16CA-16	16	21	20	53	25 (0.8)	55	TC..16T3	RUV0021	RUA0029	RUB0009	RFE0014	CAXCB0076

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

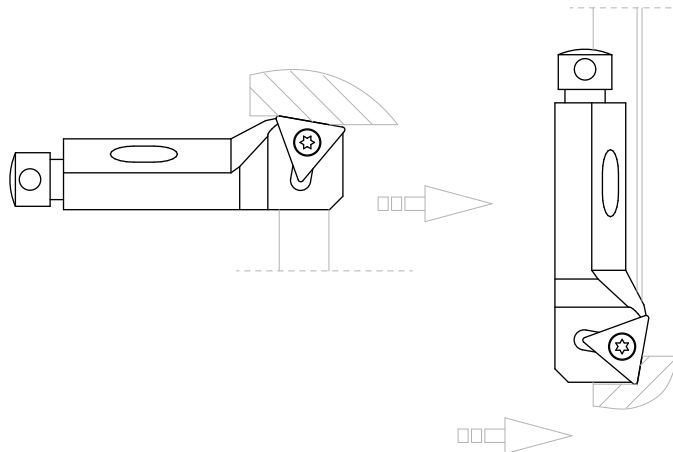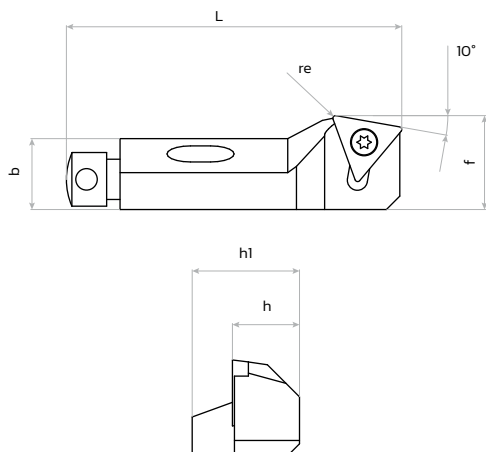

STYCR/L

fissaggio a vite | screw lock


I disegni mostrano utensili destri - Right-hand shown.

ISO		DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		h	h1	b	L	F (re)	D min						
UIPBCI0076	STYCR 10CA-11	10	15	11	50	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0154	STYCL 10CA-11	10	15	11	50	14 (0.4)	40	TC..1102	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBCI0144	STYCR 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.4)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBCI0145	STYCL 12CA-16	12	20	15	55	20 (0.4)	50	TC..16T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

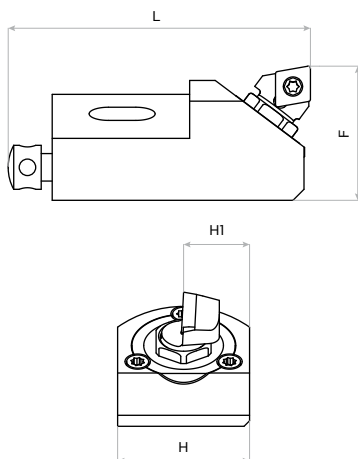

AMCF

cartucce portaunità con registrazione assiale e radiale | cartridges for micro unit with axial and radial setting

	MICRO BORE	DIMENSIONI - DIMENSIONS						PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		F	L	H	H1	D min	cartridge slot					
AMCF 12CA-01	UIPBF1CC06L	24.5	55	24	12	45	12 CA	RUV0283	RUV0202	RAN0068	CAXCB0046	CAXCB0058
AMCF16CA-01	UIPBF1CC06L	25	63	28	16	55	16 CA	RUV0237	RUV0204	RAN0068	CAXCB0047	CAXCB0058
AMCF20CA-03	UIPBF13TC11L	45	75	40	20	70	20 CA	RUV0385	RAN0070	3	CAXCB0075	CAXCB0054
AMCF30CA-04	UIPBF14TC16L	66.5	80	60	30	100	NO ISO	RUV0384	RAN0048	6	CAXCB0075	CAXCB0054

ATTENZIONE

L'unità micro deve essere ordinata separatamente (v. pag B 36).

ATTENTION

The micro bore must be ordered separatley (see pg. B 36).


NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

CARTUCCE SPECIALI

SPECIAL CARTRIDGES

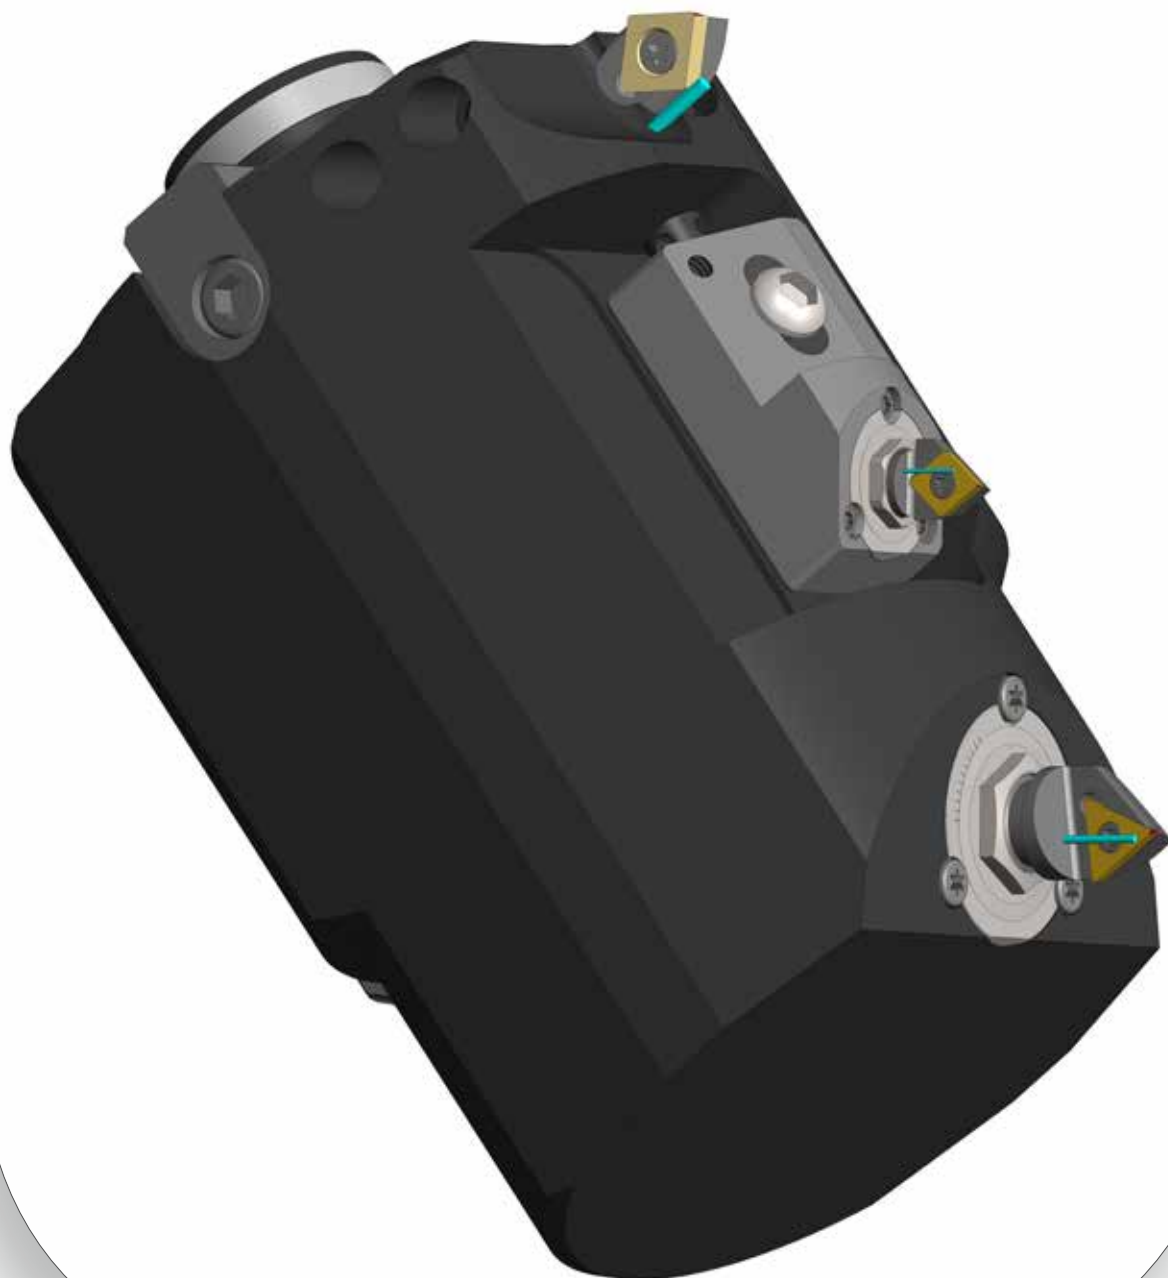



CARTUCCE SPECIALI




SPECIAL CARTRIDGES



MISURE FUORI STANDARD A RICHIESTA
CUSTOMIZED DIMENSIONS ON REQUEST

CHIAVI DEI CODICI DEGLI STELI DI BARENATURA | BORING SHANK' CODE KEYS

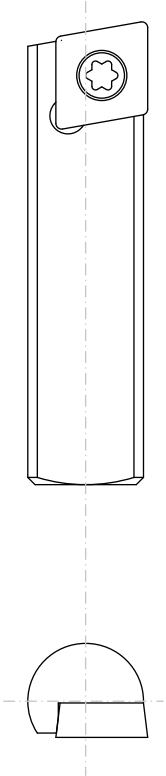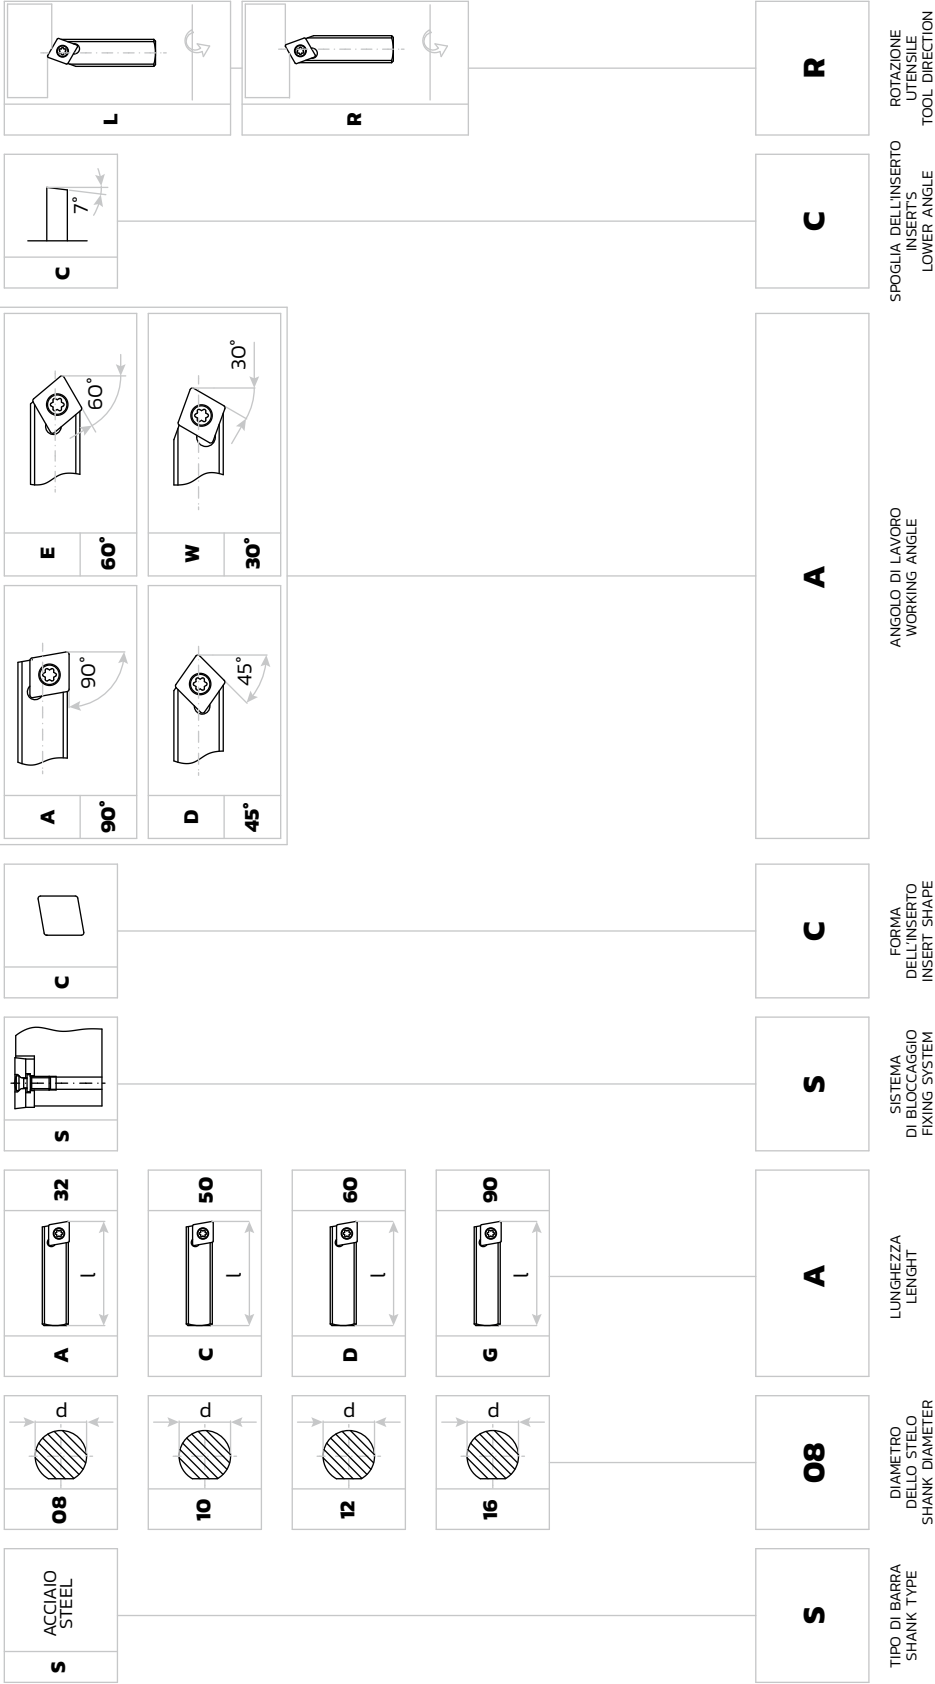

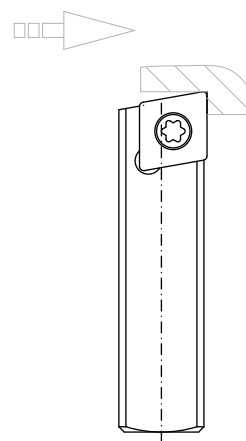

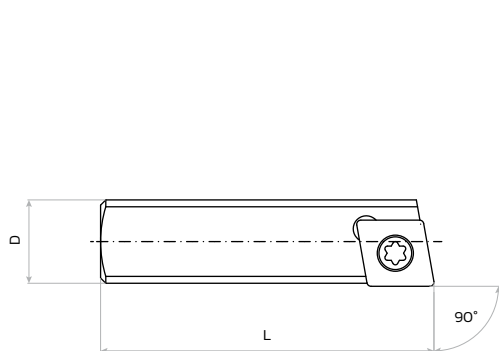


I disegni mostrano utensili sinistri. Drawings show left side tools.

SCACR/L

steli di barenatura | boring shanks

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS				INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		D	h	h1	L						
UIPBI0092	S08A SCACR 06	8	6.3	6.5	32	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0073	S08A SCACL 06	8	6.3	6.5	32	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0093	S10C SCACR 06	10	8.3	8.5	50	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0074	S10C SCACL 06	10	8.3	8.5	50	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0094	S12D SCACR 09	12	10.3	10.5	60	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0075	S12D SCACL 09	12	10.3	10.5	60	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0095	S16G SCACR 09	16	13.8	9.5	90	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0005	S16G SCACL 09	16	13.8	9.5	90	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-

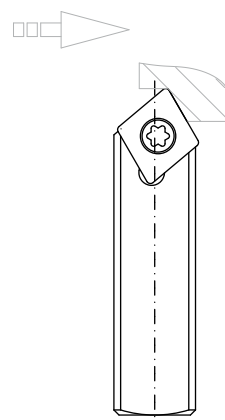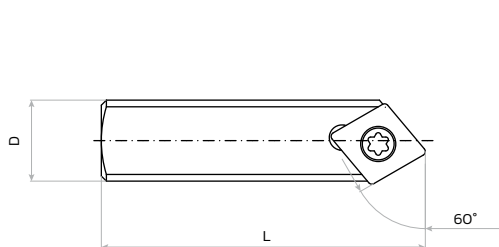

I disegni mostrano utensili sinistri. Drawings show left side tools.

SCECR/L



steli di barenatura | boring shanks

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS				INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		D	h	h1	L						
UIPBI0096	S08A SCECR 06	8	6.3	6.5	32	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0055	S08A SCECL 06	8	6.3	6.5	32	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0097	S10C SCECR 06	10	8.3	8.5	50	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0076	S10C SCECL 06	10	8.3	8.5	50	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0098	S12D SCECR 09	12	10.3	10.5	60	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0057	S12D SCECL 09	12	10.3	10.5	60	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0099	S16G SCECR 09	16	13.8	9.5	90	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0009	S16G SCECL 09	16	13.8	9.5	90	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

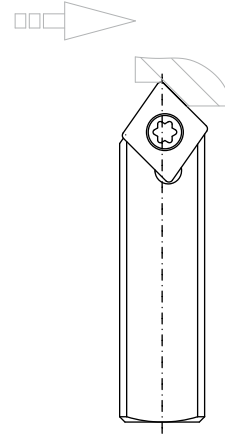
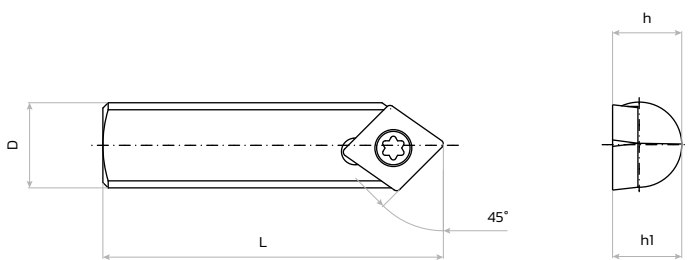


I disegni mostrano utensili sinistri. Drawings show left side tools.

SCDCR/L

steli di barenatura | boring shanks

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS				INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		D	h	h1	L						
UIPBI0091	S08A SCDCR 06	8	6.3	6.5	32	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0058	S08A SCDCR 06	8	6.3	6.5	32	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0100	S10C SCDCR 06	10	8.3	8.5	50	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0077	S10C SCDCR 06	10	8.3	8.5	50	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0016	S12D SCDCR 09	12	10.3	10.5	60	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0063	S12D SCDCR 09	12	10.3	10.5	60	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0101	S16G SCDCR 09	16	13.8	9.5	90	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI 0078	S16G SCDCR 09	16	13.8	9.5	90	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-

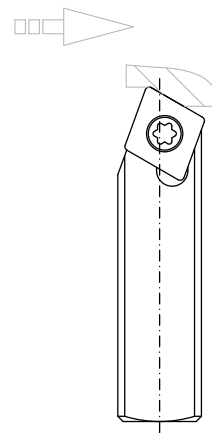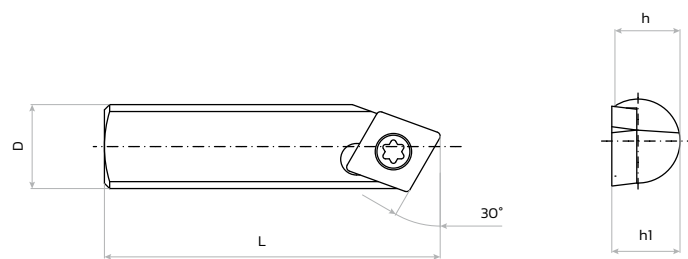

I disegni mostrano utensili sinistri. Drawings show left side tools.

SCWCR/L

steli di barenatura | boring shanks

	ISO	DIMENSIONI - DIMENSIONS				INSERT	PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS			ACCESSORIES	
		D	h	h1	L						
UIPBI0036	S08A SCWCR 06	8	6.3	6.5	32	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0054	S08A SCWCR 06	8	6.3	6.5	32	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0102	S10C SCWCR 06	10	8.3	8.5	50	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0079	S10C SCWCR 06	10	8.3	8.5	50	CC..0602	RFV0089	-	-	RFE0010	-
UIPBI0025	S12D SCWCR 09	12	10.3	10.5	60	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0056	S12D SCWCR 09	12	10.3	10.5	60	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0103	S16G SCWCR 09	16	13.8	9.5	90	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-
UIPBI0080	S16G SCWCR 09	16	13.8	9.5	90	CC..09T3	RUV0037	-	-	RFE0014	-

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

UNITÀ MICRO SPECIALI


SPECIAL MICRO UNITS



UNITÀ MICRO

MICRO UNITS



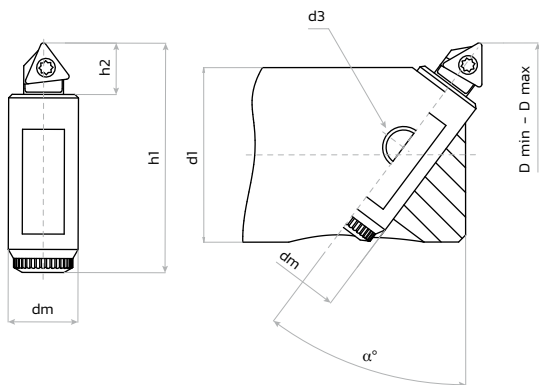

UIPBFi

unità micro | micro bore


	DIMENSIONI - DIMENSIONS							INSERT	SPARE PARTS		ACCESSORIES	
	dm	Dmin-Dmax	d1	α	d3	h1	h2		1		2	3
UIPBFi0011	10	20-26	18	60°	M5	28,5	4,8	TB...0601	RUV0005		RFE0009	CAXCB0058
UIPBFi0018	10	26-33	20	60°	M6	34	8,5	TB...0601	RUV0005		RFE0009	CAXCB0058
UIPBFi0006	10	32-44	25	36°52'	M6	35,5	6	TB...0601	RUV0005		RFE0009	CAXCB0058
UIPBFi0007	12	40-55	32	36°52'	M8	41	6,8	TB...0601	RUV0005		RFE0009	CAXCB0054
UIPBFi0008	16	50-86	40	36°52'	M10	51	9	TP...0802	RUV0005		RFE0009	CAXCB0045
UIPBFi0019	20	86-112	50	36°52'	M12	63	12	TP...0802	RUV0005		RFE0009	CAXCB0046

NOTA

Nella regolazione dell'unità ad ogni tacca sul nonio corrisponde una regolazione di 0.02 mm sul diametro.

NOTE


While regulating the micro unit, each notch on the graduated scale indicates a regulation of 0.02 mm on the diameter.

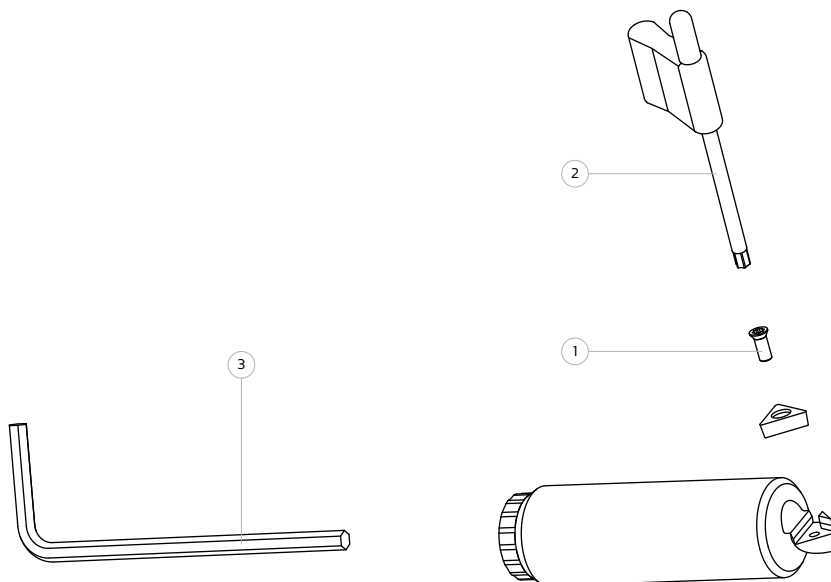

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

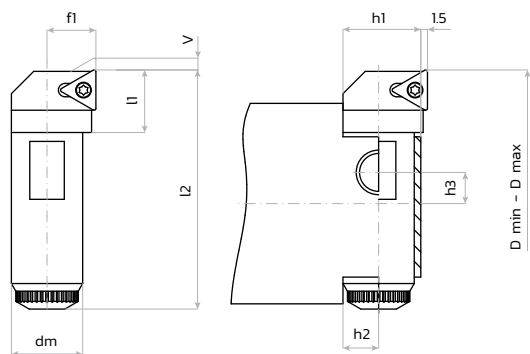

UIPBF1

unità micro | micro bore


	DIMENSIONI - DIMENSIONS									INSERT	SPARE PARTS	ACCESSORI - ACCESSORIES			
	dm	Dmin	f1	l1	l2	V	h1	h2	h3			1	2	3	4
UIPBF10015	16	47	11	16	45	5	17.5	8	0	TP...0802	RUV0005				
UIPBF10052	16	47	11	16	45	5	17.5	8	0	TP...1103	RFV0090				
UIPBF10053	20	58	14.5	18	56	7	23	10	2	TP...1103	RFV0090				

NOTA

Nella regolazione dell'unità ad ogni tacca sul nonio corrisponde una regolazione di 0.02 mm sul diametro.

NOTE


While regulating the micro unit, each notch on the graduated scale indicates a regulation of 0.02 mm on the diameter.

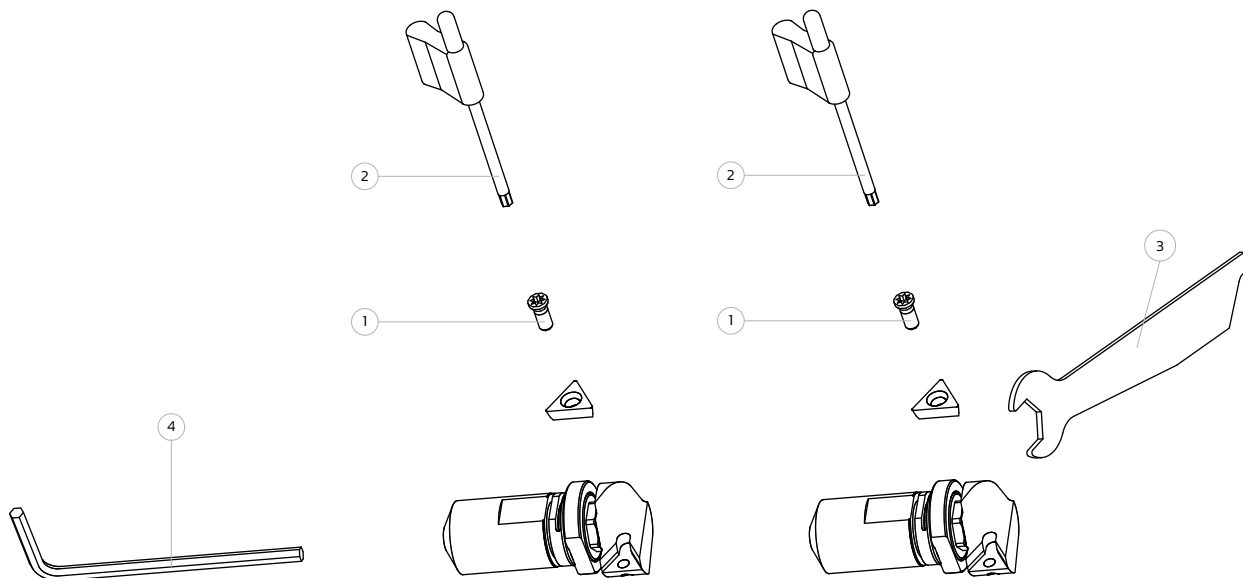

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

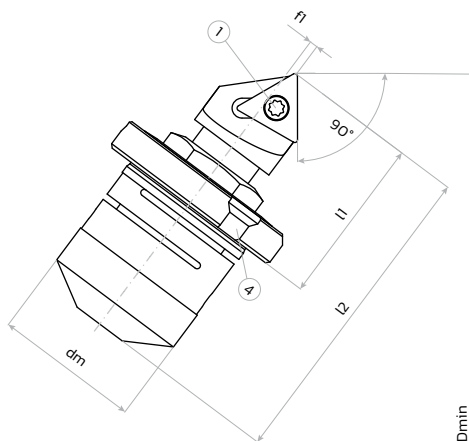

NEW

A richiesta con lubrificazione interna
With coolant on request



UIPBF

unità micro | micro bore

Il disegno mostra utensile sinistro UIPBF...L. Drawing shows left side "UIPBF...L" of the tool.

	DIMENSIONI - DIMENSIONS						INSERTI - INSERTS				SPARE PARTS		ACCESSORI - ACCESSORIES		
	dm	l1*	l2	f1	α	Dmin									
UIPBF1CC06R	16	14,3	25,15	0,45	90°	25,5	CC..0602	-	-	-	RFV0089	RFV0090	RFE0010	RUF0008	RFE0011
UIPBF1CC06L	16	14,3	25,15	0,45	90°	25,5	CC..0602	-	-	-	RFV0089	RFV0090	RFE0010	RUF0008	RFE0011
UIPBF12TC09R	20	19,1	33,7	0,9	90°	32,5	-	TC..0902	-	-	RUV0082	RFV0090	RFE0009	RUF0009	RFE0011
UIPBF12TC09L	20	19,1	33,7	0,9	90°	32,5	-	TC..0902	-	-	RUV0082	RFV0090	RFE0009	RUF0009	RFE0011
UIPBF12TP09R	20	19,1	33,7	0,9	90°	32,5	-	-	TP..0902	-	RFV0089	RFV0090	RFE0010	RUF0009	RFE0011
UIPBF12TP09L	20	19,1	45,3	0,9	90°	32,5	-	-	TP..0902	-	RFV0089	RFV0090	RFE0010	RUF0009	RFE0011
UIPBF13DC07R	22	19,1	45,3	1,1	120°	42	-	-	-	DC..0702	RFV0089	RUV0103	RFE0010	RUF0010	RFE0014
UIPBF13DC07L	22	19,1	45,3	1,1	120°	42	-	-	-	DC..0702	RFV0089	RUV0103	RFE0010	RUF0010	RFE0014
UIPBF13TC11R	22	23	45,3	1,1	90°	42	-	TC..1102	-	-	RFV0089	RUV0103	RFE0010	RUF0010	RFE0014
UIPBF13TC11L	22	23	45,3	1,1	90°	42	-	TC..1102	-	-	RFV0089	RUV0103	RFE0010	RUF0010	RFE0014
UIPBF13TP11R	22	23	45,3	1,1	90°	42	-	-	TP..1103	-	RFV0090	RUV0103	RFE0011	RUF0010	RFE0014
UIPBF13TP11L	22	23	45,3	1,1	90°	42	-	-	TP..1103	-	RFV0090	RUV0103	RFE0011	RUF0010	RFE0014
UIPBF14TC16R	32	33,3	62,3	1,2	90°	59,4	-	TC..16T3	-	-	RUV0001	RUV0281	RFE0014	RUF0011	CAXCB0045
UIPBF14TC16L	32	33,3	62,3	1,2	90°	59,4	-	TC..16T3	-	-	RUV0001	RUV0281	RFE0014	RUF0011	CAXCB0045


* Completamente avvitata - Completely screwed

NOTA

Nella regolazione dell'unità ad ogni tacca sul nonio corrisponde una regolazione di 0.02 mm sul diametro.

NOTE


While regulating the micro unit, each notch on the graduated scale indicates a regulation of 0.02 mm on the diameter.

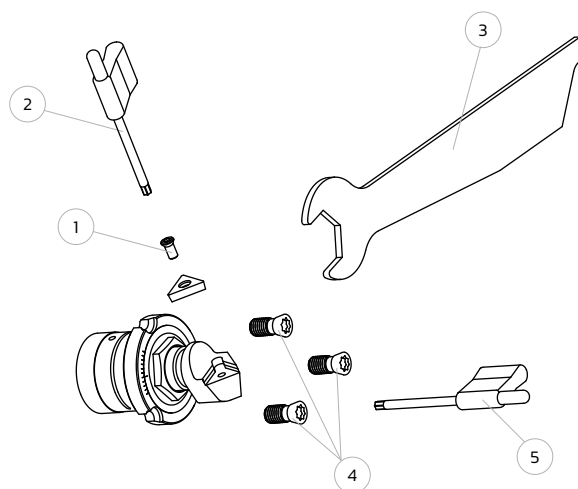

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.

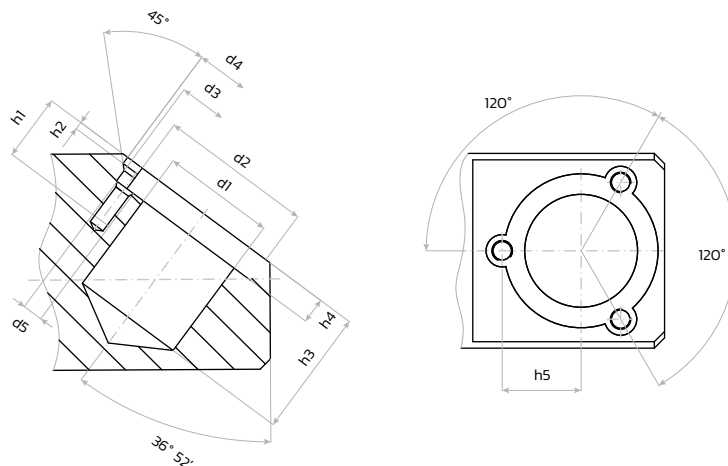

MONTAGGIO | MOUNTING

	INSERTI - INSERTS				DIMENSIONI - DIMENSIONS									
					d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5
UIPBF1CC06R	CC..0602	-	-	-	16	19	3.2	4.6	M3	9	1.6	11.5	2.8	9.65 ±0.02
UIPBF1CC06L	CC..0602	-	-	-	16	19	3.2	4.6	M3	9	1.6	11.5	2.8	9.65 ±0.02
UIPBF12TC09R	-	TC..0902	-	-	20	25	3.2	4.6	M3	9	1.6	15.5	4	12.5 ±0.02
UIPBF12TC09L	-	TC..0902	-	-	20	25	3.2	4.6	M3	9	1.6	15.5	4	12.5 ±0.02
UIPBF12TP09R	-	-	TP..0902	-	20	25	3.2	4.6	M3	9	1.6	15.5	4	12.5 ±0.05
UIPBF12TP09L	-	-	TP..0902	-	20	25	3.2	4.6	M3	9	1.6	15.5	4	12.5 ±0.05
UIPBF13DC07R	-	-	-	DC..0702	22	30	4.3	6.5	M4	13	1.8	24	5	15.4 ±0.05
UIPBF13DC07L	-	-	-	DC..0702	22	30	4.3	6.5	M4	13	1.8	24	5	15.4 ±0.05
UIPBF13TC11R	-	TC..1102	-	-	22	30	4.3	6.5	M4	13	1.8	24	5	15.4 ±0.05
UIPBF13TC11L	-	TC..1102	-	-	22	30	4.3	6.5	M4	13	1.8	24	5	15.4 ±0.05
UIPBF13TP11R	-	-	TP..1103	-	22	30	4.3	6.5	M4	13	1.8	24	5	15.4 ±0.05
UIPBF13TP11L	-	-	TP..1103	-	22	30	4.3	6.5	M4	13	1.8	24	5	15.4 ±0.05
UIPBF14TC16R	-	TC..16T3	-	-	32	46	5.4	11.9	M5	16	-	33	6.3	23 ±0.05
UIPBF14TC16L	-	TC..16T3	-	-	32	46	5.4	11.9	M5	16	-	33	6.3	23 ±0.05

NOTE

Specifiche dei componenti di ricambio in sezione I - ricambi.
Per inserti vedere sezione H - inserti.

Specifications of spare parts in section I - spare parts.
For inserts see section H - inserts.